




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


40.MP0886

Усиленных алюминиевых подножек

для CFMOTO CFORCE 800/1000 (2024-)

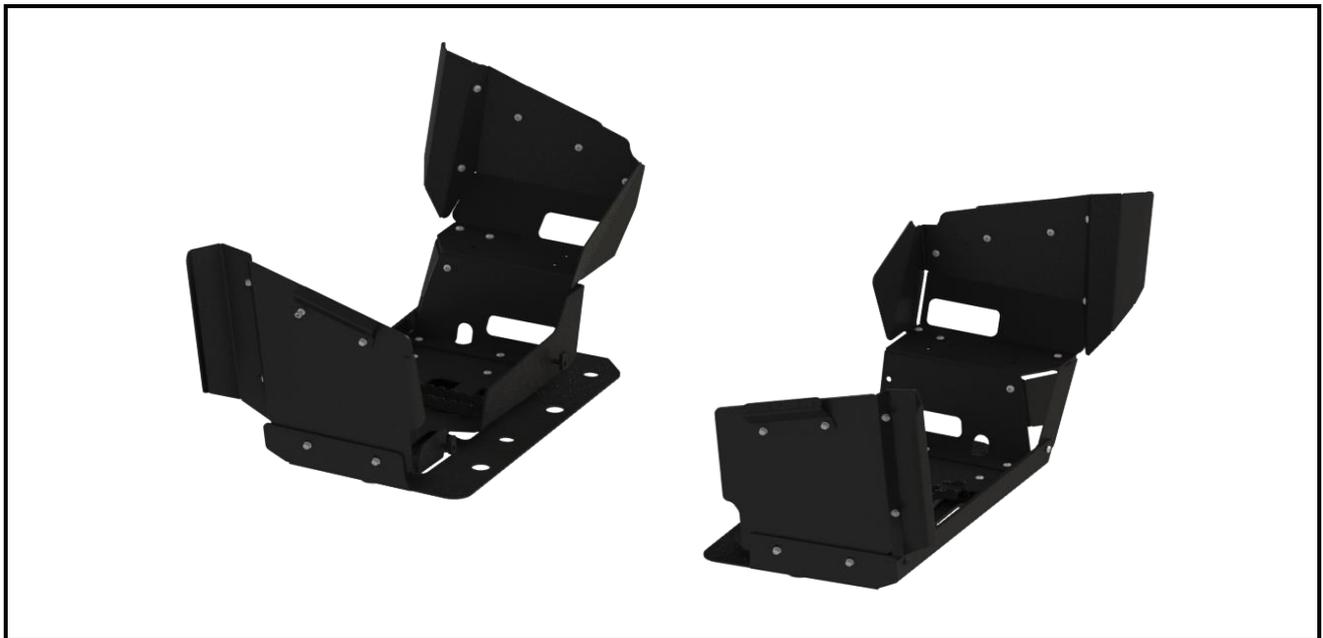

Инструменты:

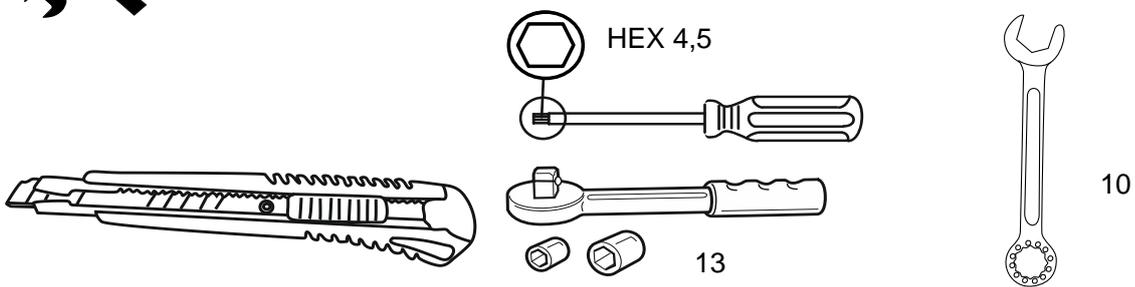

Время установки: 60-75 мин


Состав комплекта

Материал: алюминий

4x	Прижим	35x	Винт М6х16 HEX
2x	Упоры ног усиленные	18x	Винт М6х20 HEX
1x	Основание левое	2x	Винт М8х20 HEX
1x	Основание правое	39x	Гайка М6
1x	Подножка заднего пассажира Л	93x	Шайба 6
1x	Подножка заднего пассажира П	4x	Шайба 8
1x	Передний лист левый	2x	НД 3008
1x	Передний лист правый	2x	НД 28000
1x	Пыльник левый	2x	Болт М8х30
1x	Пыльник правый		
1x	Упор правый		
1x	Упор левый		
1x	Задняя арка левая		
1x	Задняя арка правая		
1x	Передняя арка левая		
1x	Передняя арка правая		
1x	Защита нижняя левая		
1x	Защита нижняя правая		
1x	Усилитель боковой левый		
1x	Усилитель боковой правый		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



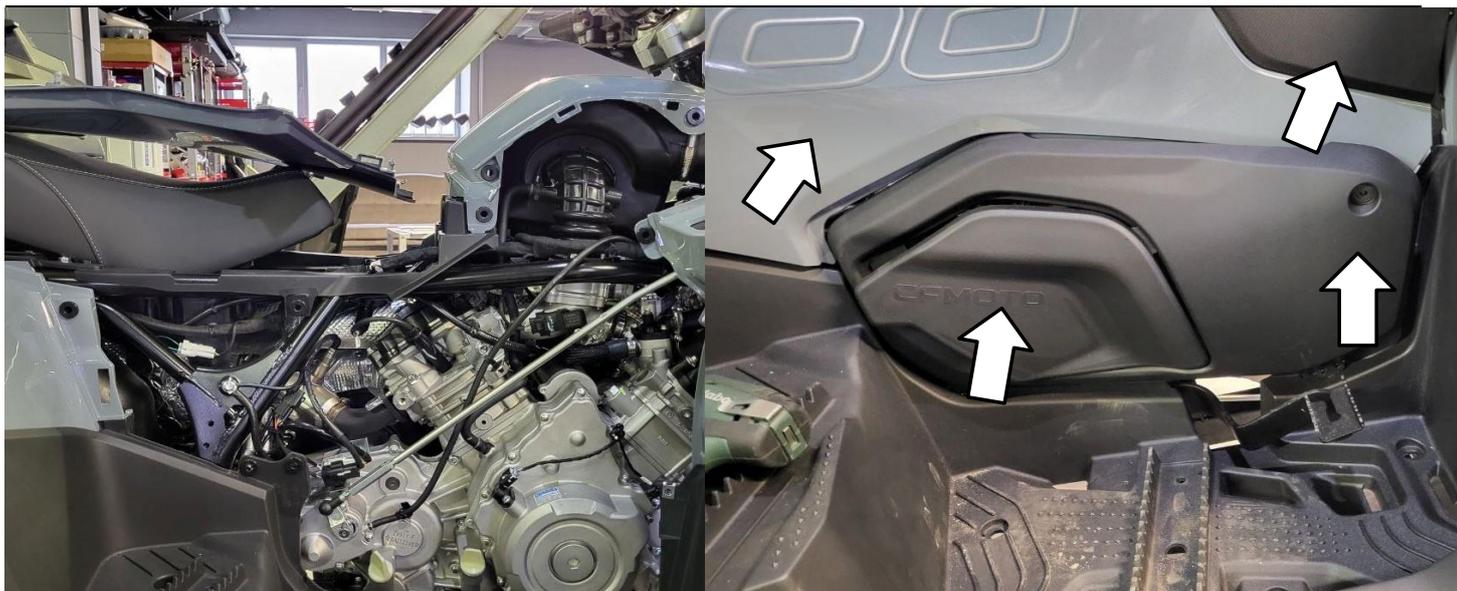

1



Разберите пластиковый корпус квадроцикла, сняв сиденье, боковые наклейки, защиту вариатора, боковые наклейки фальшбака.



2


Отсоедините штатную подножку от крыльев и, открутив болты, достаньте ее с посадочного места. После этого можно приступать к установке усиленных подножек.



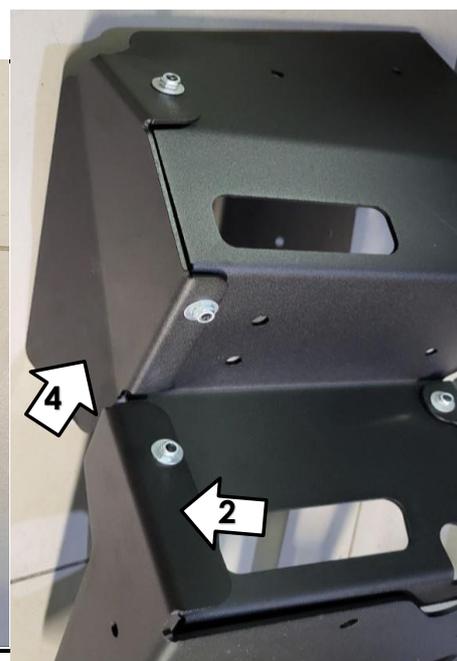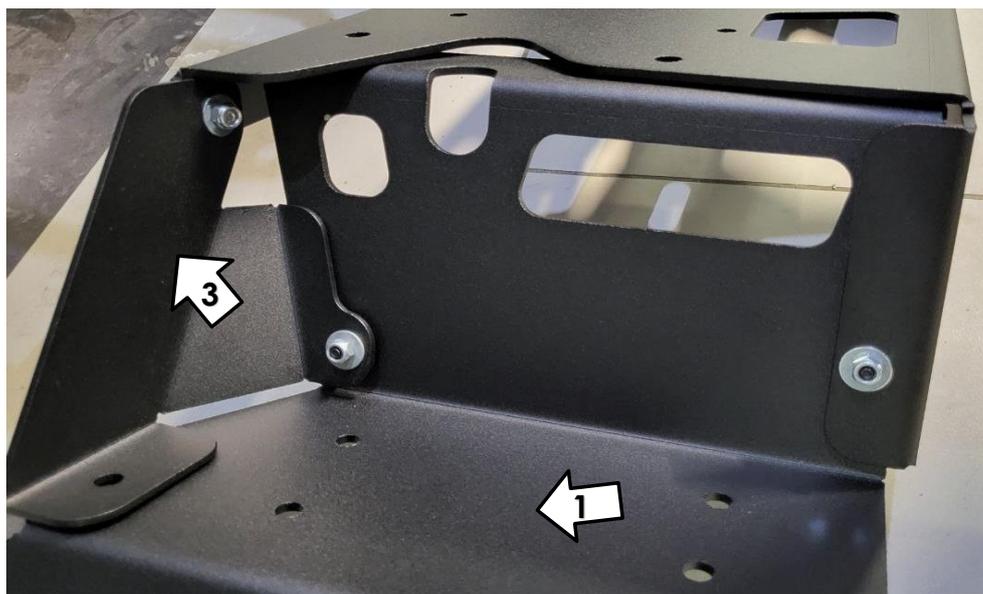

3


Соберите вместе подножку заднего пассажира(1), основание(2), усилитель(3) и пыльник(4), наживив, используя Винт М6х16, Шайбу 6, Гайку 6. Затяните винты, крепящие пыльник(4), предварительно выровняв его.

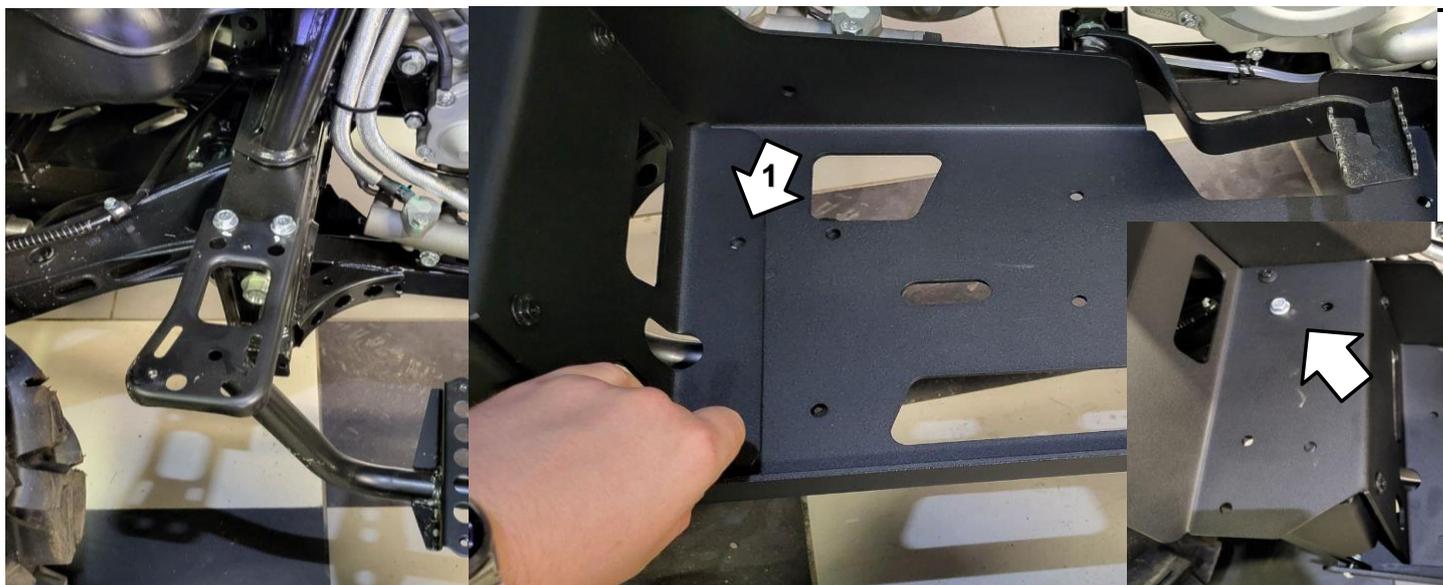

4

Установите собранную часть подножки на раму, зафиксировав штатным болтом М8 и выровняв по отверстиям в основании. Соедините подножку заднего пассажира с основанием в месте 1, используя крепеж: Винт М6х20, Шайба 6, Гайка 6




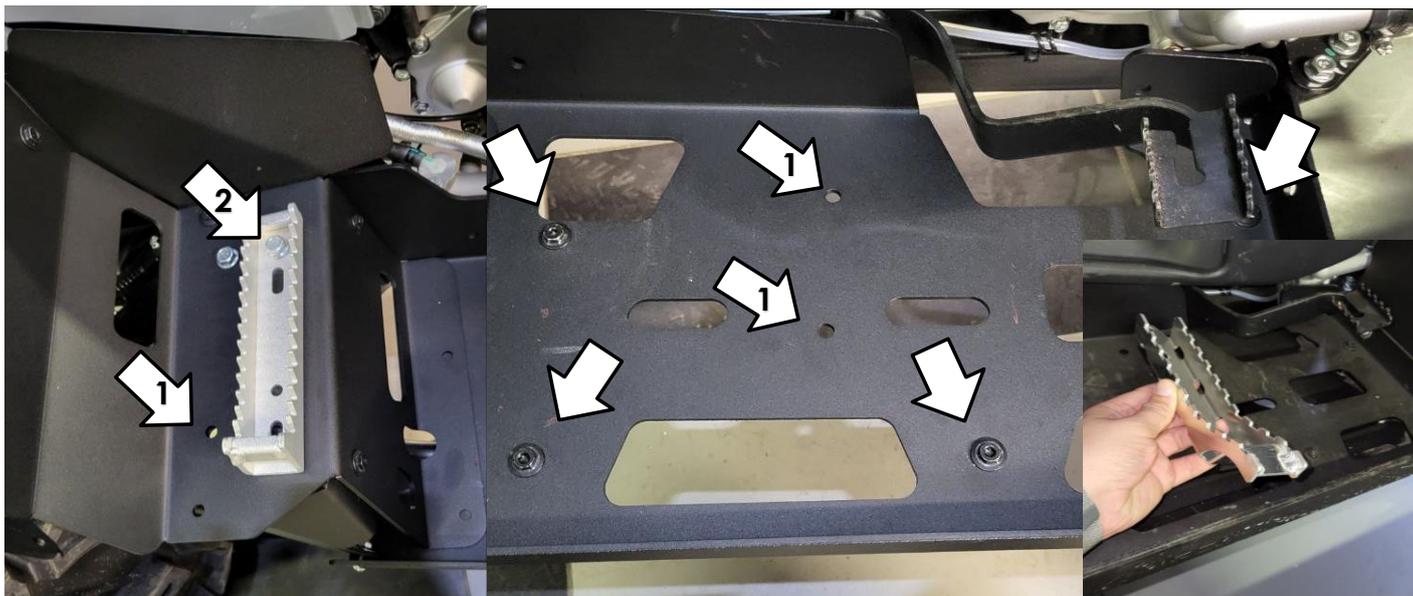

5

Зафиксируйте основание к раме в местах, указанных стрелками используя крепеж: Винт М6х16, Шайба 6.

Установите упоры для ног у водителя (**усиленный упор**) и пассажира (**штатный упор**) используя: штатный крепеж (место 1); Болт М8х30, Шайба 8 (место 2)

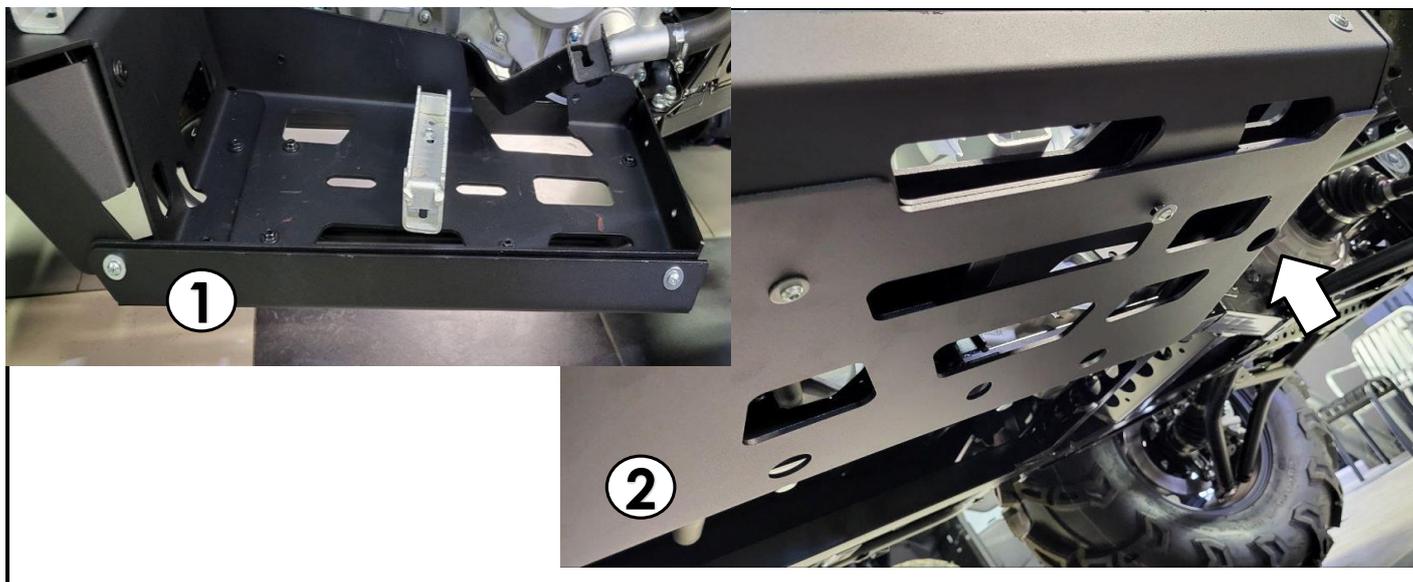

6

Установите боковой усилитель(1) и нижний лист защиты(2) и зафиксируйте используя крепеж: Винт М6х20, Шайба 6, Гайка 6 (для бокового усилителя(1)). В месте, указанном стрелкой, используйте крепеж: НД28000, Винт М6х20, Шайба 6.






7

Установите передний лист(1), используя крепеж: Винт М6х20, Шайбу 6, Гайку 6.


Затем зафиксируйте усиленные подножки к крыльям, используя прижим(2), крепежом: Винт М6х16, Шайба 6, Гайка 6.

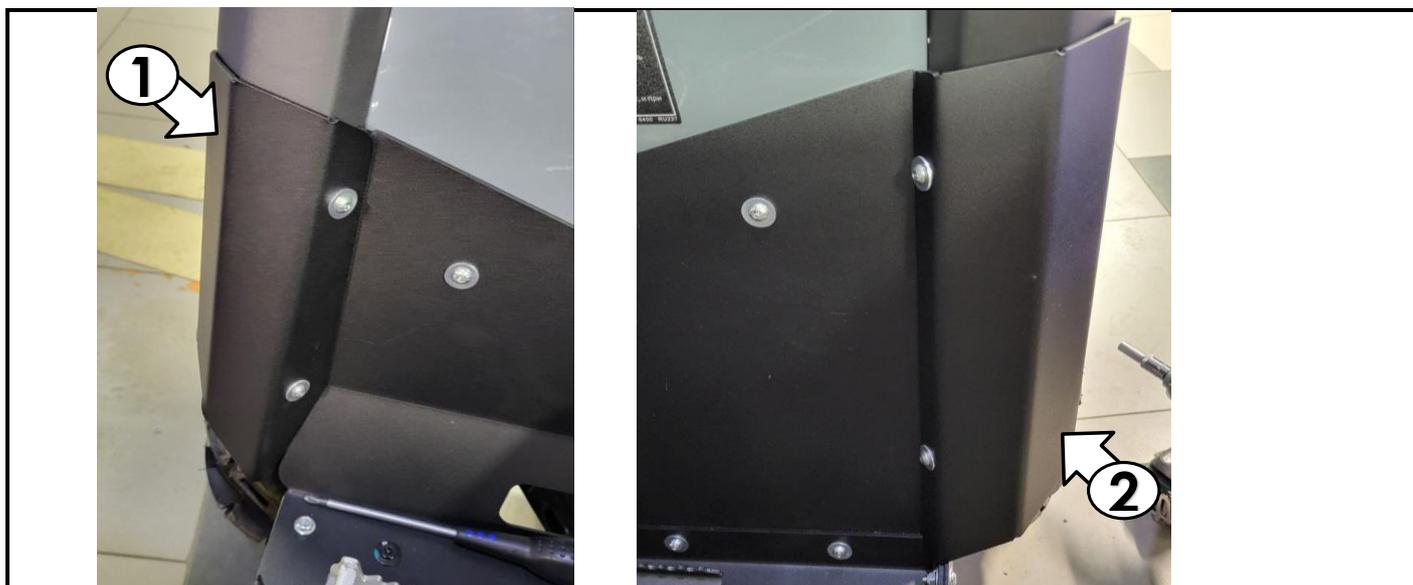

8

Установите заднюю(1) и переднюю(2) алюминиевые арки, используя крепеж: Винт М6х16, Шайба 6, Гайка 6

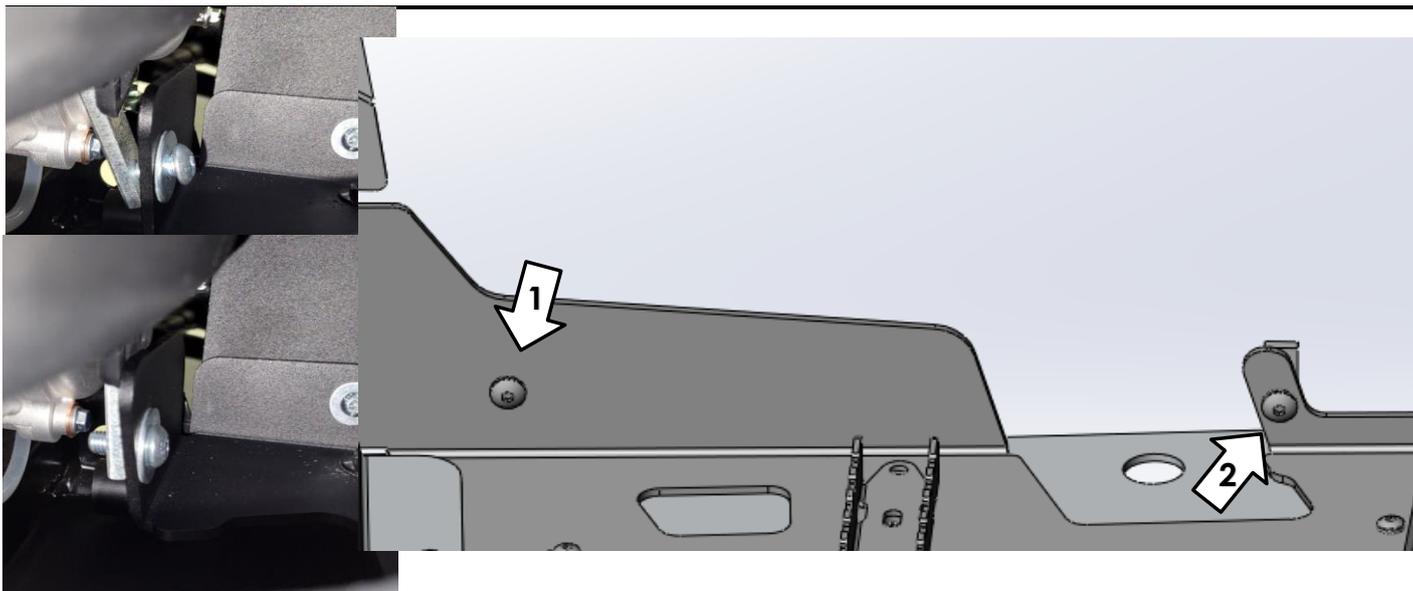


9

В местах 1 и 2 зафиксируйте пластик, используя крепеж: НД3008 (закладная) Винт М8х20, шайба 8.


10

Отрегулируйте относительно пластика все части и затяните крепеж. Соберите пластиковый корпус в обратном порядке.





11

С противоположной стороны снимите штатную подножку заднего пассажира, затем крышку вариатора. Далее разберите пластик аналогично противоположной стороне.




12

Снимите штатную пластиковую подножку.




13

Установите усиленную подножку с противоположной стороны, повторяя шаги 3-8, 10.

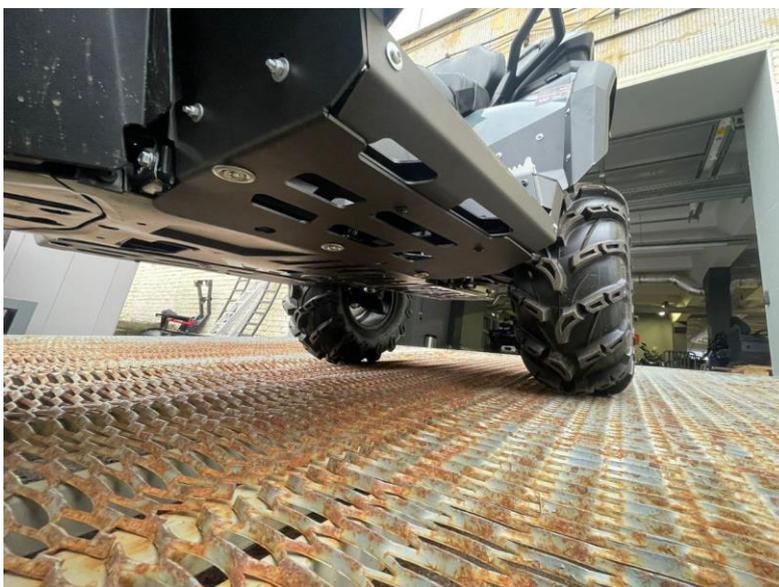
14

Ваши усиленные алюминиевые подножки установлены!

