

Инструкция по установке выноса радиатора **CFORCE 800 / 1000 EPS NEW**



<https://trophy-pro24.ru>








1. Демонтируем площадку и пластик с квадроцикла, используя головку на 10, либо звездочку T30.




2. Демонтируем несущие основания транспортной площадки.

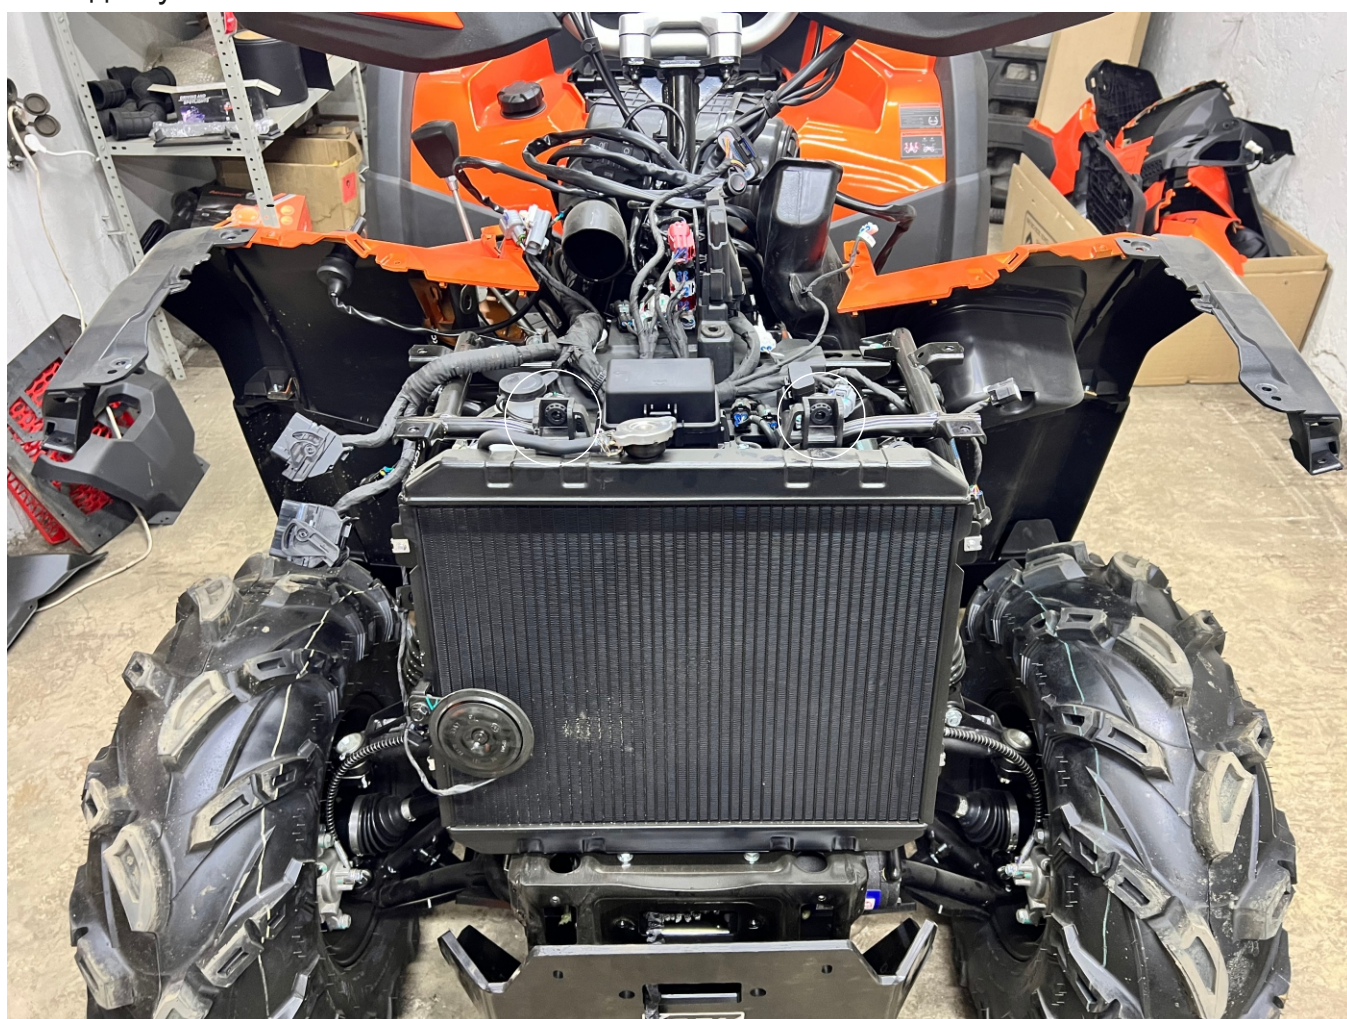


3. Снимаем пластик для обеспечения доступа к радиатору и его последующего демонтажа. Откручиваем болты крепления радиатора (головка на 10). Ослабляем хомуты на патрубках радиатора, снимаем патрубки с радиатора, предварительно пережав нижний патрубок. Сливаем антифриз с радиатора, не сливая антифриз с двигателя. Также демонтировать радиатор возможно приподняв пластик, не снимая его, открутив два болта крепления пластика снизу.

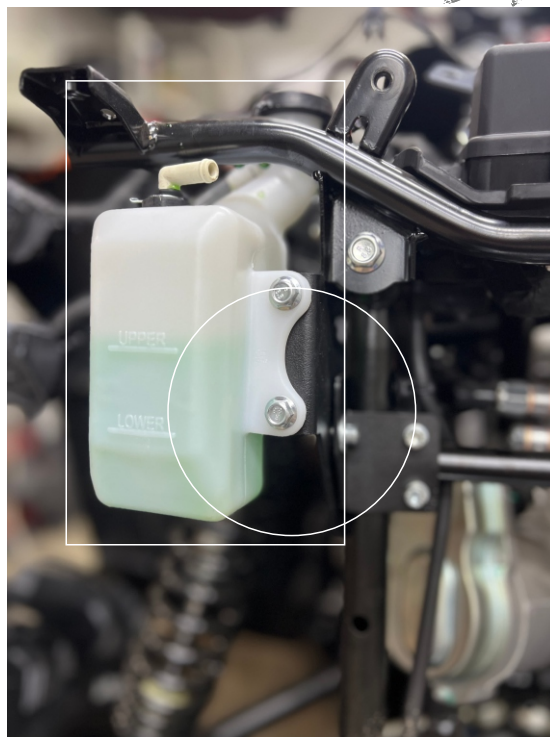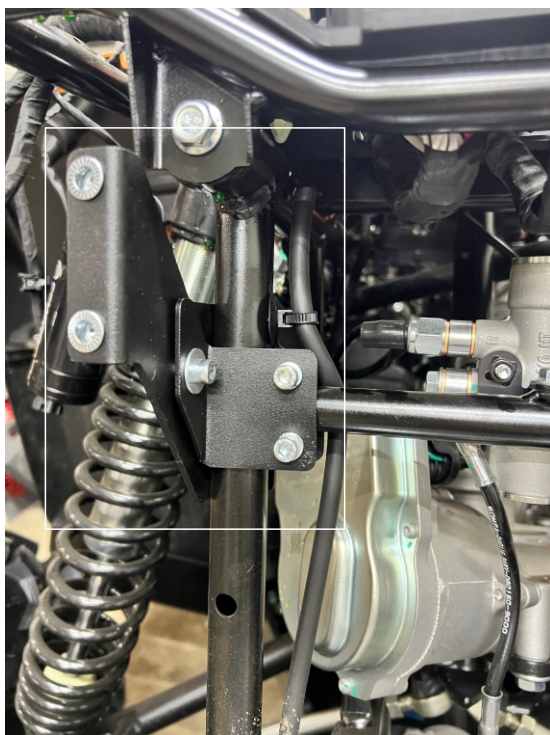

4. Монтируем кронштейн для расширительного бачка, устанавливаем бачок на кронштейн, наполняем антифризом чуть выше максимального уровня.

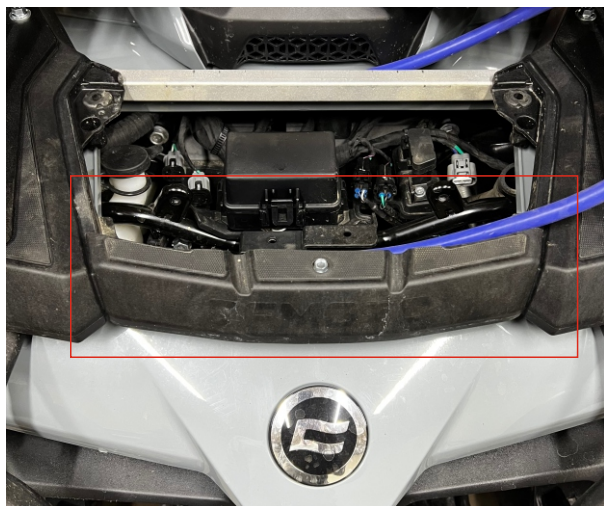

5. Обрезаем переднюю часть крышки и монтируем ее при помощи самореза.

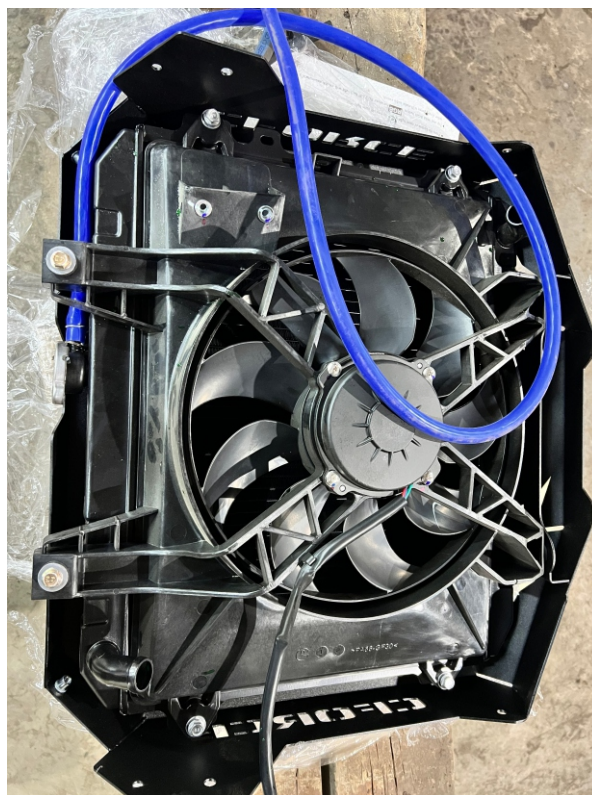


6. Устанавливаем радиатор в корпус, предварительно спиливаем крепление звукового сигнала на передней части радиатора. Кронштейны-держатели радиатора крепим к корпусу выноса на 2 штатных болта М6 с пресс-шайбой от крепления пластика передней багажной площадки. Радиатор крепим к кронштейнам на штатные болты крепления радиатора.




7. Перед установкой кронштейнов выноса радиатора, в углубления на пластике по две шайбы из комплекта в каждое отверстие.



8. Монтируем кронштейны выноса радиатора на болты М6*30, используя шайбы М6 из комплекта.

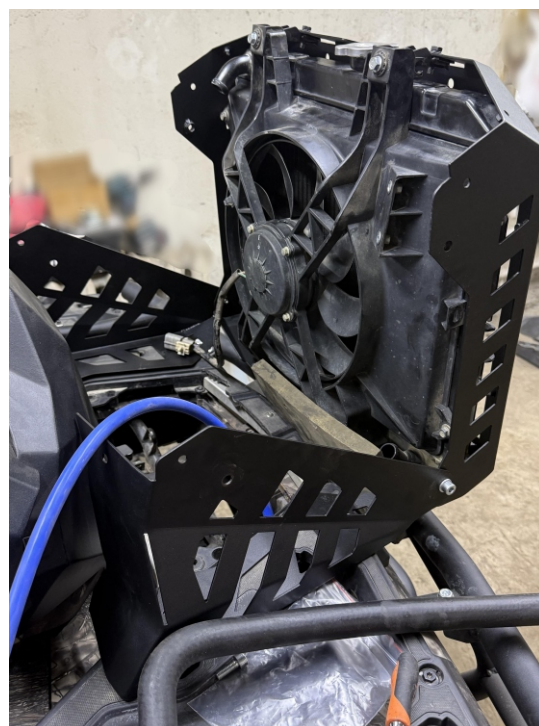

9. Устанавливаем вынос радиатора на кронштейны, прикручиваем на болты М8*20 с шайбами из комплекта.

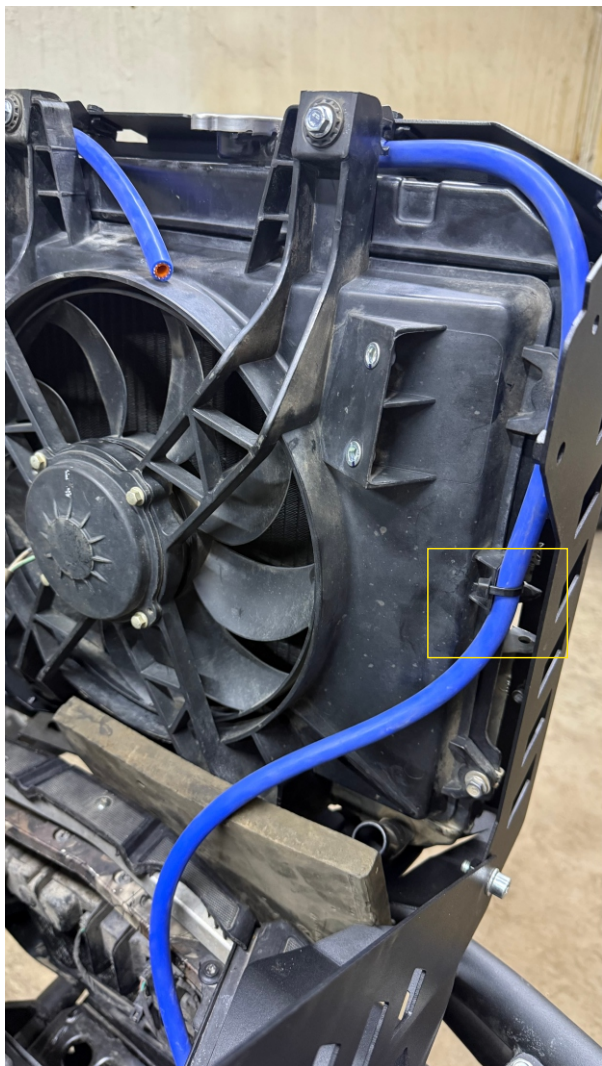

10. Подсоединяем переливную трубку со штуцером на горловине радиатора, проложив ее без перегибов. Притягиваем стяжкой.



11. Подключаем патрубки к системе, используем прямой соединитель из комплекта (левый патрубок по ходу движения).



12. Верхнюю лишнюю часть патрубка отрезаем при необходимости.



13. Схема подключения патрубка справа по ходу движения, используя угловой соединитель из комплекта. Изогнутый конец патрубка монтируем на радиатор.



14. Заливаем антифриз в радиатор, даем двигателю поработать до нагрева и срабатывания вентилятора, убедившись в правильной работе системы охлаждения и отсутствия воздушных пробок в системе, ставим крышку на вынос радиатора.



15. Скручиваем всю конструкцию, протягиваем все болты.



16. Производим мойку квадроцикла и используем его по назначению!